

Endura T18II – INNOKIN

Niveau difficulté d'explication : ☆☆☆☆



Profil du client ciblé → Débutant à intermédiaire

Type de tirage → Serré

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation moyenne est de 10 cigarettes à 1 paquet par jour.

Avantage :

- Puissance réglable
- Remplissage par le haut
- Airflow réglable
- Capuchon hygiénique
- Format mini

Défaut :

- Batterie assez moyenne
- Peut avoir des fuites si la résistance est pas bien installée

Marque	INNOKIN
Remplissage	Par le haut
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	2,5/2 ml
Capacité batterie	1000 mAh
Puissance (watt)	10-13,5 W
Résistance	Résistance Prism mini
Inhalation	Indirecte

Compris dans le kit :

- 1 Batterie Endura T18II mini
- 1 Clearomiseur Prism T18 mini
- 2 Résistances Prism mini 1.5 ohm (1 pré-installée)
- 1 Drip tip 510 de rechange
- 1 Câble micro-USB
- 1 kit de pièces détachées
- 1 Notice d'utilisation

Couleurs disponibles :

- Noir
- Silver
- Vert
- Violet
- Corail
- Bleu

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton fire. Les 3 voyants lumineux s'enclenchent de gauche à droite lorsque la machine s'allume et les 3 voyants lumineux s'enclenchent de droite à gauche lorsque la machine s'éteint. Toujours éteindre l'appareil si l'on ne vapote pas pour éviter d'activer la machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément.


Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si l'on ne vapote pas.

Chargement : INNOKIN fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni.

Résistances compatibles : Prism mini coil




DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

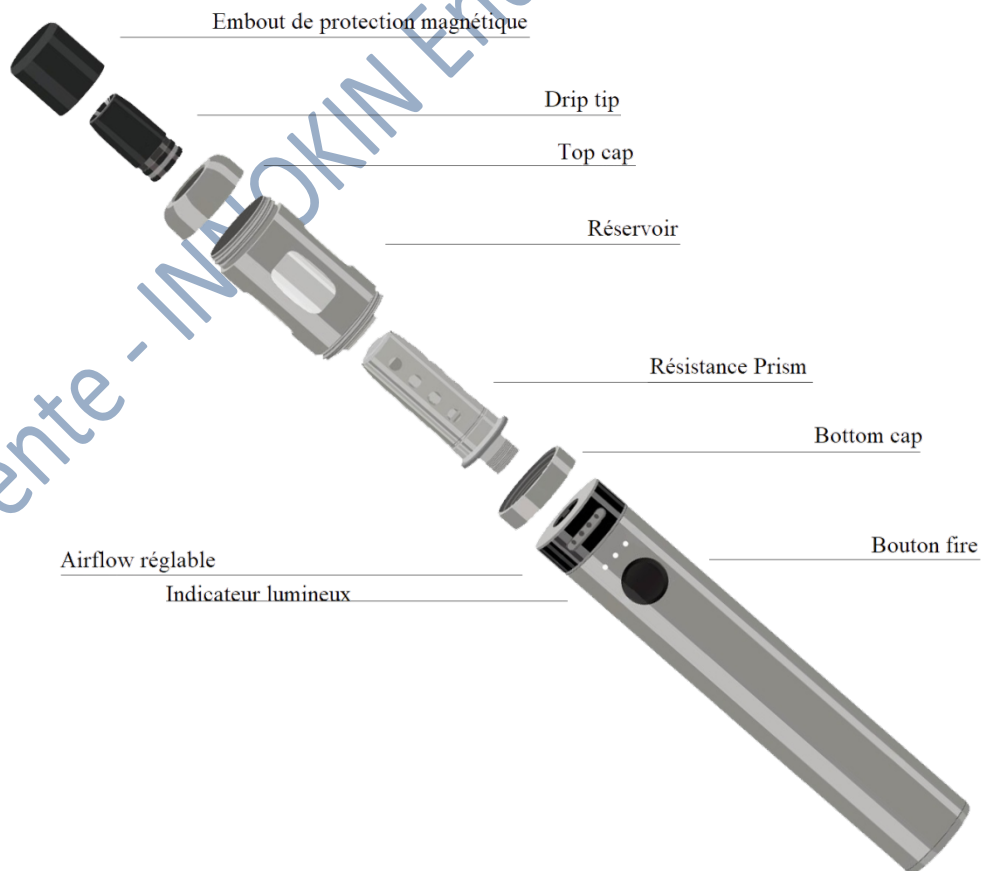

Un remplissage simple

Le remplissage par le haut se fait de manière très simple. Il vous suffit de dévisser le top cap afin d'avoir accès au réservoir. Le remplissage se fait sur le côté, juste à côté de la résistance (voir photo ci-joint).

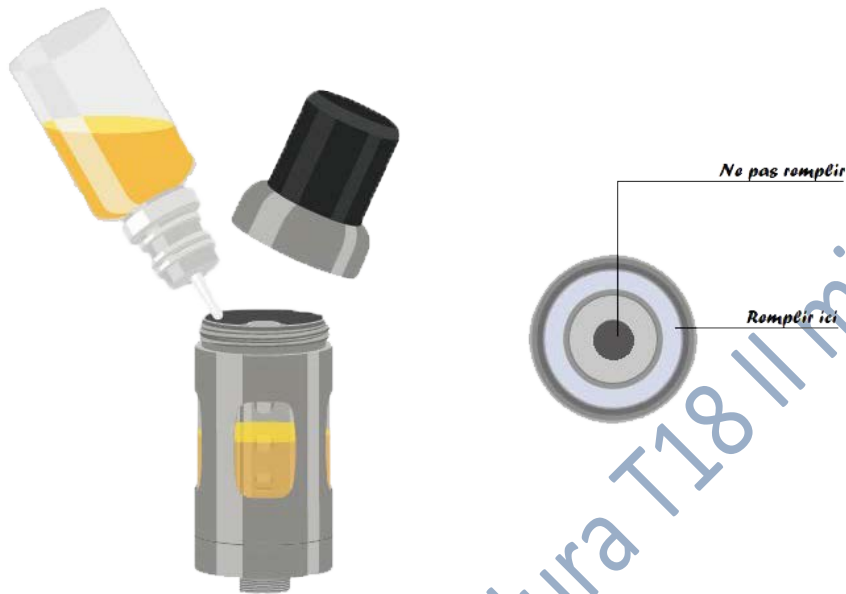

Attention, peu importe l'appareil, il est très important de faire l'amorçage de la résistance. Rappel : Etant donné qu'une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15 min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n'étant pas imbibée de liquide lors que l'appareil la chauffe.


Une batterie durable d'une capacité de 1000 mAh

Ce kit permet également de connaître le niveau de batterie grâce à un système de leds. Pour allumer votre appareil, 3 clics suffisent !

3 LED allumée : Batterie pleine	2 LED allumée : Batterie moyenne	1 LED allumée : Batterie faible

Changer sa résistance

Pour changer sa résistance, rien de plus simple. Il vous suffira de dévisser le bottom cap du réservoir, tirer sur la résistance et en replacer une nouvelle en l'emboîtant correctement avec les lignes indiquées sur le réservoir.

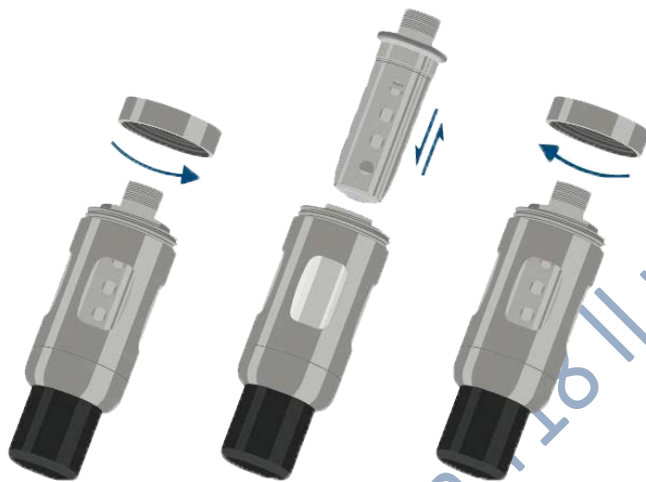

Aide à la vente - INNOKIN Endura Pro II mini (DSC VAPE)